

Dálkový ovladač

ON/OFF

Po stisknutí "ON/OFF" tlačítka bude svítidlo permanentně svítit (on) nebo bude vypnuté (off). Stiskněte "Auto Mode", "Reset" nebo "Apply" tlačítko pro změnu módu.

Auto Mode

Po stisknutí "Auto Mode" tlačítka se aktivuje senzor a veškeré provedené nastavení zůstane stejné i po stisknutí "ON/OFF".

Detection area

Po stisknutí tlačítka "detection range" lze nastavit rozsah detekce: 100% / 75% / 50% / 25%.

Hold-time

Po stisknutí "hold-time" lze nastavit dobu svitu: 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min.

Stand-by dimming level


Po stisknutí "stand-by dimming level" lze nastavit stmívání: 10% / 20% / 30% / 50%.

Stand-by period

Po stisknutí "stand-by period" lze nastavit dobu svitu se sníženou intenzitou svícení: 0s / 10s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min / + ∞.

Daylight threshold

Po stisknutí "daylight sensor" lze nastavit snímač denního světla: 2Lux / 10Lux / 30Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux.

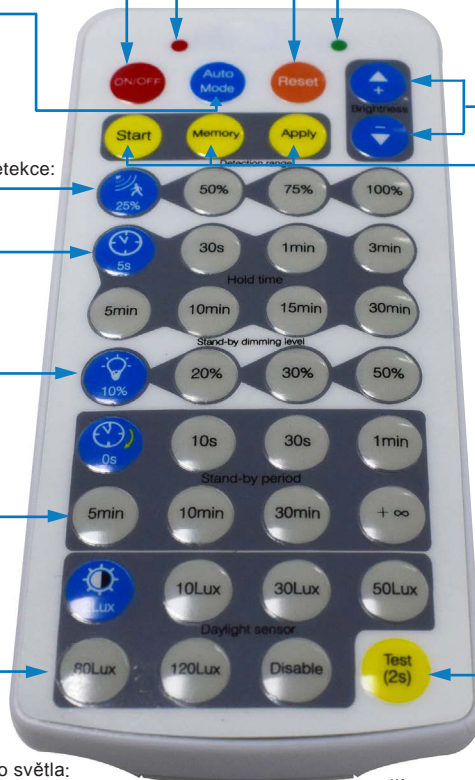

Reset

- Po stisknutí "Reset" tlačítka se změní jas na maximum.
- Po stisknutí "Reset" tlačítka bude nastavení počáteční, tzn. 100% detekční rozsah, doba svitu 5s, snímač denního světla vypnut.

" +/- "

- Nastavení jasu 10-100% v ON/OFF režimu.
- Nastavení nejvyššího jasu 60-100% v senzorovém režimu.

"Start"

Po stisknutí tlačítka "Start" lze měnit detekční oblast, práh denního světla, dobu svitu, stmívání, dobu svitu se sníženou intenzitou svícení.

"Memory"

- Stiskněte "Memory" tlačítko pro uložení nastavení.

"Apply"

- Stiskněte "Apply" tlačítko pro aplikaci uloženého nastavení.
- Stisknutím tlačítka bez uloženého nastavení lze aplikovat nastavení pouze jednorázově - takové nastavení by mělo být provedeno ve 30ti sekundách, v jiném případě se doporučuje použít "Memory" režim.

"Test (2s)"

Tlačítko "Test (2s)" je pro účely zkoušení po uvedení do provozu. Stisknutím tlačítka bude senzor v testovacím módu (doba držení 2s), svit při snížené intenzitě svícení a senzor denního světla jsou vypnuté.

Upozornění

- Při použití tlačítka "ON/OFF" zbývající tlačítka určená k nastavení nejsou v provozu.
- Stiskněte "Auto Mode" nebo "Reset" tlačítka před nastavením detekční vzdálenosti, doby svitu, prahu denního světla, doby svitu se sníženou intenzitou, stmívání.
- Stiskněte "Start" a "Memory" tlačítka ke změně a uložení nastavení v jakémkoliv režimu.